


TopClean M DECON laveuse d'équipements

Fonctionnement et nettoyage

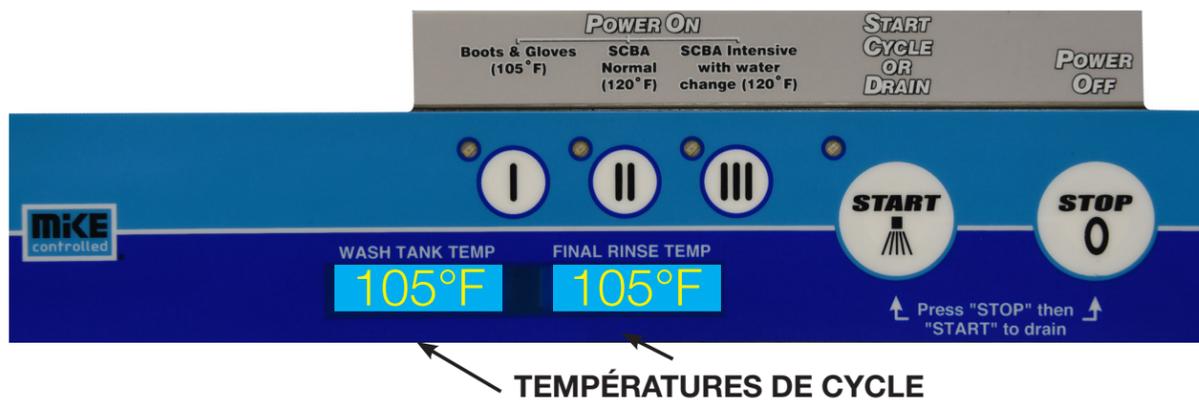

Mise en service

Assurez-vous que les niveaux de produits chimiques sur le site sont suffisants avant la mise en service.



Vérifiez que les pièces retirées pour le nettoyage ont été réinstallées.



Appuyez sur n'importe quelle touche **POWER ON/CYCLE** pour mettre la machine en marche. Le voyant du cycle sélectionné clignote jusqu'à ce que l'appareil soit prêt à fonctionner.



REMARQUE: Lors du nettoyage d'un ARI/ EPI très sale, choisissez le **cycle III (3)**. Ce cycle nettoie l'équipement, puis rince automatiquement l'intérieur de la machine, et vidange et remplit le réservoir pour qu'il soit prêt pour le prochain lavage.

Arrêt

Appuyez sur la touche **POWER OFF**. Appuyez ensuite sur la touche **START** pour lancer la vidange. TopClean M rince automatiquement l'intérieur de l'appareil.



Chargement

Voir les directives du manuel de l'utilisateur pour le chargement du rack/PPE.



Fonctionnement

Sélectionnez le bouton de **cycle I, II ou III**. La porte se verrouille pour des raisons de sécurité.

3 bips retentissent lorsque le cycle est terminé sur.

Appuyez sur **START** pour laver une autre charge.

Retirer l'EPI propre.



Nettoyage

Lorsque tous les voyants du panneau de commande sont éteints, retirez les bras de lavage et de rinçage du haut et du bas de la cuve. Retirez le tamis et le filtre ActivePlus. Nettoyez les pièces dans l'évier à l'aide d'une brosse en nylon, si nécessaire.



Remplacez toutes les pièces nettoyées. Laissez la porte ouverte jusqu'à la machine soit sèche.