


Comment configurer une bouteille de gaz générique avec le système GALAXY GX2 de MSA

Le système GALAXY GX2 ne détecte pas automatiquement les cylindres de marques tierces. La bouteille doit donc être configurée manuellement. Commencez par insérer la bouteille, puis accédez à l'écran d'accueil du système GALAXY GX2 et suivez les étapes ci-dessous avant de procéder à la calibration de votre détecteur. **IMPORTANT** : Le gaz de calibration a une durée de vie limitée de deux (2) ans.




1. À l'écran d'accueil, cliquez sur **GX2 Configuration**.

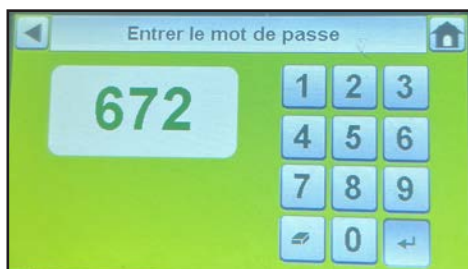


2. Entrez le chiffre 672 et pesez sur la flèche retour (?)



3. Cliquez sur **Configuration Bouteille**.

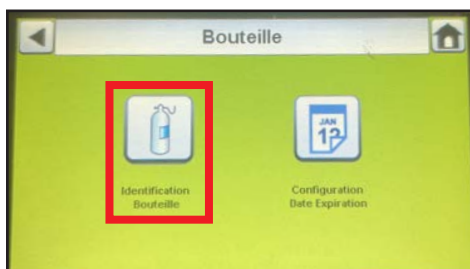

4. Cliquez sur **Identification de la bouteille**.

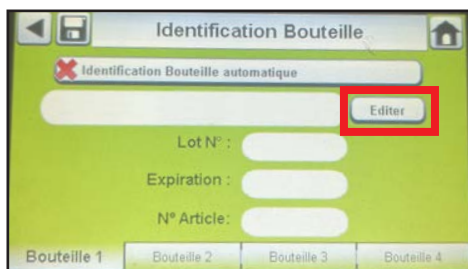


5. Cliquez sur **Éditer**.



6. Entrez les informations du gaz No.1 et cliquez sur la disquette pour sauvegardez.




7. Entrez les informations du gaz No.2 et **savegardez**.

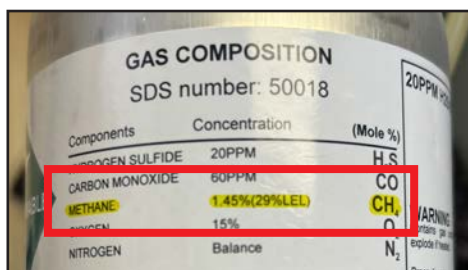

8. Pour le gaz No.3 remplacez le Methane par Pentane, valeur : 58, Unité : % LIE.




9. Entrez les informations du gaz No.3 et **savegardez**.

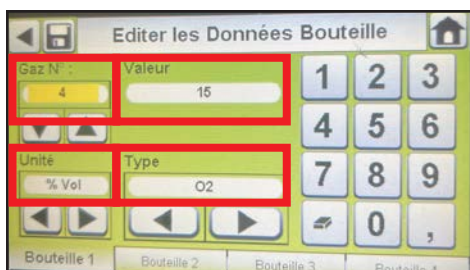

10. Entrez le gaz No.4 et **savegardez**.



11. Cliquez sur la **maison** 2 fois.

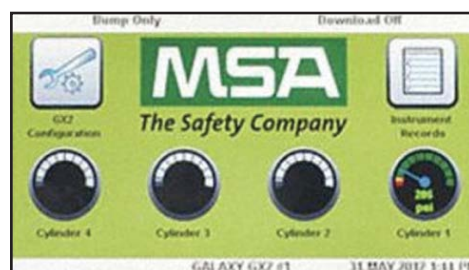

12. De retour au menu principal, vous pouvez commencer la calibration.