
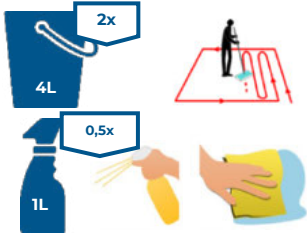

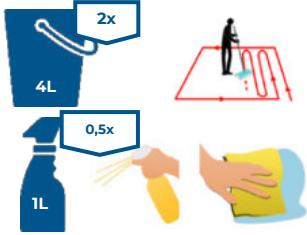
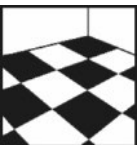
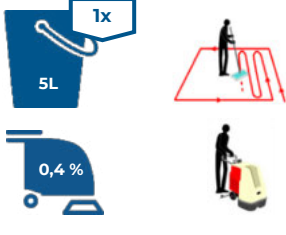

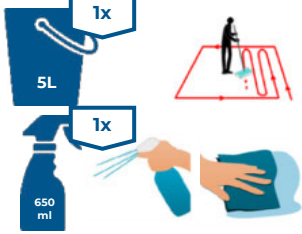

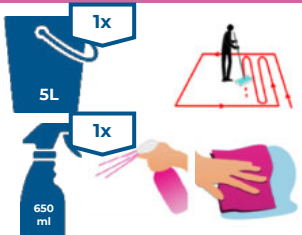




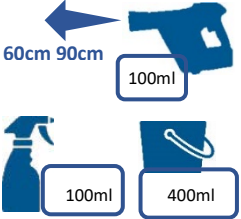



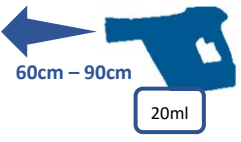
POL Vita		TERTIAIRE						Pollet	
Plan de nettoyage, désinfection et protection									
PHASE 1 : NETTOYAGE & DÉSINFECTION									
SURFACE		PRODUIT	DOSAGE	TEMPS DE CONTACT	DESCRIPTION	METHODE	EPI	FREQUENCE	
	NETTOYAGE & DÉSINFECTION	Nettoyant désinfectant	Selon le produit choisi	Selon le produit choisi	Selon le produit choisi		Selon le produit choisi	Selon planning de désinfection	
SURFACES									
	NETTOYAGE & DÉSINFECTION	Nettoyant désinfectant	Selon le produit choisi	Selon le produit choisi	Selon le produit choisi		Selon le produit choisi	Selon planning de désinfection	
SOLS									
PHASE 2 : RINCAGE, NETTOYAGE ET PROTECTION DES SUPPORTS									
SURFACE		PRODUIT	DOSAGE	TEMPS DE CONTACT	DESCRIPTION	METHODE	EPI	FREQUENCE	
	NETTOYAGE & PROTECTION	POLVITA NEUTRAL	Seau: 0,4% (1 dose ou 20ml/seau 5L)	/	Nettoyant probiotique protecteur pour sols et surfaces		/	Journalier	
SOLS									
	NETTOYAGE & PROTECTION	POLVITA INDOORS	(1 dose ou 20ml/seau 5L) Vapo: 3% (1 dose ou 20ml/vapo 650ml)	/	Nettoyant probiotique protecteur pour surfaces et sols		/	Journalier	
SURFACES									
	NETTOYAGE, DETARTRAGE & PROTECTION	POLVITA SANITARY	(1 dose ou 20ml/seau 5L) Vapo: 3% (1 dose ou 20ml/vapo 650ml)	/	Nettoyant détartrant probiotique protecteur pour les environnements sanitaires		/	Journalier	
SANITAIRES									

Les phases 1 et 2 peuvent se faire l'une après l'autre ou selon une alternance phase 1 / phase 2

PROTOCOLE DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION AVEC PULVÉRISATION

Étapes de nettoyage et désinfection :

1. Procéder à l'hygiène des mains et revêtir l'équipement de protection individuelle recommandé
2. Utiliser une solution nettoyante pour enlever toute souillure préalablement à la désinfection
3. À l'aide du pulvérisateur, vaporiser *Super Net* pour désinfecter toutes les surfaces à risque élevé de transmission « high touch » et les surfaces à faible risque de transmission « low touch »
4. Rincer ou essuyer à l'aide d'un linge propre.
5. Déposer tous les linges/brosses de nettoyage utilisés dans les contenants biomédicaux approprié
6. À l'aide du pulvérisateur, vaporiser *PolVita* pour installer une microflore naturelle protectrice (biofilm) dans votre environnement. *Ne pas rincer.*

SURFACE		PRODUIT	DOSAGE et TEMPS DE CONTACT	DESCRIPTION	METHODE	EPI	FREQUENCE
 SURFACES	NETTOYAGE & DÉSINFECTION	 SUPER NET	Temps de contact : 10 minutes Seau: 10% 400ml/seau 4L Vapo: 10% 100ml/vapo 1L	Puissant nettoyant, désinfectant, assainisseur, fongicide, virucide supérieur	 60cm 90cm 100ml 100ml 400ml		Selon planning de désinfection
 SURFACES COMPLEXES	PULVÉRISATION	 POLVITA	Pulvérisateur: 2% 20ml/L	Solution probiotique protectrice en pulvérisation	 60cm – 90cm 20ml		Suivant une désinfection

Doit-on nettoyer avant d'utiliser le pulvérisateur?

Oui. Avant de procéder au nettoyage, il est important d'évacuer les déchets présents dans le véhicule, nettoyer puis pulvériser le *Super Net* pour obtenir une désinfection complète et rapide. *Super Net* peut être utilisé avec des chiffons en microfibres, des lingettes sèches et des vaporisateurs pour désinfecter les surfaces avant une désinfection améliorée avec le pulvérisateur.

Est-il sûr d'utiliser le pulvérisateur autour de matériels électronique?

Le pulvérisateur, à basse vitesse, peut être utilisé avec des équipements électronique standard tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des claviers et des moniteurs, mais ne doit pas être appliqué directement à des appareils électroniques sensibles. Avant d'appliquer, reportez-vous aux instructions du fabricant de l'équipement pour le nettoyage et la désinfection.

Autres consignes de nettoyage, d'assainissement et de désinfection. Il est important de respecter ces autres consignes :

- Effectuer le nettoyage, puis l'assainissement ou la désinfection en commençant par les surfaces et objets les moins souillés
- Éviter de retremper ou d'essorer un linge déjà utilisé dans la solution nettoyante, assainissante ou désinfectante afin de conserver l'efficacité de la solution

Équipement de protection individuelle requis lors de la désinfection

- Gants, Lunette et Masque



Entretien de véhicule

Recommandations générales à appliquer lors de chaque entretien du véhicule

L'entretien et le nettoyage du véhicule doivent respecter le principe des Précautions Standard:

- Le personnel doit se protéger s'il y a risque de contact avec les liquides biologiques qu'ils contiennent du sang ou non.

La fréquence du nettoyage et les modalités vont dépendre de votre protocole actuel.

Le produit /détergent /désinfectant utilisé est bactéricide, virucide et fongicide. Les produits ne doivent pas être « vaporisé » sur les surfaces, mais bien « pulvérisé » à l'aide du Pulvérisateur Automatique.

GÉNÉRALITÉS

- Le nettoyage du véhicule se fait avec les portes et fenêtres ouvertes si possible (permet un renouvellement de l'air)
- Le nettoyage du véhicule se fait avec **des mains propres** (désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique ou un gel alcoolique) et **protégées par des gants** (barrière de protection envers les produits de nettoyage et protection envers d'éventuels contacts avec les liquides biologiques)
- **Avant de procéder au nettoyage il est important d'évacuer les déchets présents dans le véhicule** en appliquant strictement les directives en vigueur pour les différentes filières d'élimination des déchets (manipulation des collecteurs d'objets tranchants/piquants hermétiquement fermés)
- Le nettoyage du véhicule comprend également la prise en charge du matériel présent dans le véhicule. Le traitement de ce matériel et des dispositifs médicaux doit respecter les principes suivants :
 - Privilégier l'utilisation de matériel à usage unique (à jeter après usage)
 - Manipuler le matériel souillé avec des gants et le transporter de façon à éviter la contamination du personnel, des patients et de l'environnement
 - Immerger dans la solution de pré désinfection ou nettoyer/désinfecter les dispositifs médicaux et le matériel **immédiatement après usage**
 - Immerger dans la solution de pré désinfection ou nettoyer les dispositifs médicaux et le matériel à usage multiple entre l'utilisation auprès de 2 patients différents
 - Traiter les dispositifs médicaux selon leur utilisation et en tenant compte des recommandations du fabricant
- La dernière étape comprend le nettoyage du véhicule et du matériel restant à l'intérieur. Ce nettoyage doit se faire avec un désinfectant-détergent de surface.
 - Toujours garder en mémoire que l'on ne désinfecte bien que ce qui est propre.
 - La manipulation et l'utilisation des produits détergents/désinfectants exigent le port de gants (de ménage réutilisables ou nitrile à usage unique (UU)).
- A la fin du nettoyage, ne pas oublier, après le retrait des gants, de procéder à une désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique.



☎ 579.381.1515

📠 579.381.1525

🌐 www.sanix.ca

📍 795 ch. du Grand-Bernier N, local 103
St-Jean-sur-Richelieu, Qc J3B 8H7